

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Tome medidas razonables para garantizar que las herramientas, zapatos ropa de trabajo y demás elementos estén libres de polvo y residuos. Cumpla con los estándares del Departamento de Trabajo de los EE. UU., la Administración de Salud y Seguridad Laboral, el Departamento de Vivienda de los EE. UU., de Desarrollo Urbano y de la Agencia de Protección Ambiental en relación a la protección del trabajador y las actividades con pintura a base de plomo.

PRÁCTICAS PROHIBIDAS


NO USE soplete de llama abierta de pintura, ninguna máquina para eliminar pintura u otro revestimiento de superficie sin una cubierta y filtro de escape local de aire de alta eficiencia para partículas (HEPA, por sus siglas en inglés), ningún método de voladura sin control de filtro de escape HEPA, pistola de calor que opere a una temperatura superior a los 1100° F, lijado en seco o desguace, cloruro de metileno, decapado en espacios mal ventilados ni mueva una carga de pintura a base de plomo de más de 2 pies cuadrados sin la contención adecuada.

INSPECTORES DE PLOMO DEL DISTRITO DE COLUMBIA

Los inspectores de plomo del distrito realizan auditorías de rutina y pueden promover acciones de cumplimiento de la ley, incluso multas, avalados por la Ley de eliminación y prevención del plomo del Distrito de Columbia.


Este folleto se refiere a las actividades de pintura a base de plomo en viviendas residenciales, que incluyen estructuras para familias múltiples e instalaciones habitadas por niños construidas antes de 1978.

Para conocer la lista completa de prácticas laborales seguras con plomo y la eliminación de pintura en función de la Norma de prevención y eliminación de peligros relacionados con plomo, visite doee.dc.gov

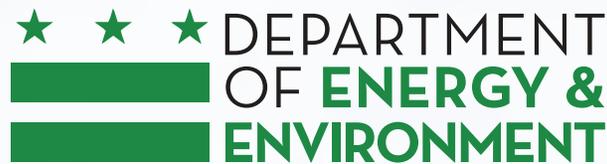

1200 First Street NE, 5th Floor
Washington DC 20002

Teléfono (202) 535-2600
Correo electrónico: ddoe@dc.gov

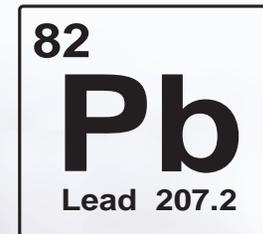

LEAD SAFE

PRÁCTICAS LABORALES

ES LA LEY

En el Distrito de Columbia, las prácticas laborales seguras con plomo se deben utilizar cuando se realizan trabajos de pintura a base de plomo en viviendas residenciales, que incluyen estructuras para familias múltiples e instalaciones habitadas por niños construidas antes de 1978.

PREPARACIÓN DEL INTERIOR

- Elimine las pertenencias del interior o cúbralas con plástico y tape los bordes y espacios de manera que se extiendan por lo menos a 6 pies de distancia del área de trabajo.
- Coloque letreros en el idioma correspondiente antes de trabajar y hasta completar la verificación de limpieza y advierta a los residentes que se mantengan alejados.
- Utilice láminas de plástico para aislar las habitaciones contaminadas de las habitaciones no contaminadas hasta completar la verificación de limpieza.
- Cierre ventanas y puertas y coloque cinta sobre las ventilaciones en el área de trabajo.



PREPARACIÓN DEL EXTERIOR

- Cubra la tierra, el césped o el hormigón con láminas de plásticos fijadas o aseguradas que se extiendan por lo menos a 10 pies de distancia del área de trabajo.
- Coloque una contención vertical para evitar que polvo y residuos se dispersen hacia las propiedades adyacentes.
- Aísle las áreas de trabajo y asegúrese de que los trabajadores puedan entrar y salir.
- Cierre las puertas y ventanas que estén a 20 pies del área de trabajo, incluso en los edificios de varios pisos donde el trabajo sea en el mismo piso, o en cualquier piso debajo que esté dentro de la distancia mencionada.
- Cubra cualquier conducto para evitar que los residuos se dispersen.



LIMPIEZA Y DESECHOS

AL FINAL DE CADA JORNADA LABORAL:

- Rocíe con un vaporizador y recolecte todos los restos de pintura y residuos y guárdelos en una bolsa plástica resistente sellada.
- Almacene todos los desechos dentro de un contenedor o detrás de una barrera; manténgalos dentro de la contención durante el transporte, y
- Almacene todos los desechos dentro de un contenedor o detrás de una barrera; manténgalos dentro de la contención durante el transporte.

UNA VEZ FINALIZADO:

- Rocíe con un vaporizador y doble todas las cubiertas, con el lado sucio hacia adentro, usando cinta adhesiva para cerrar las cubiertas dobladas o colóquelas dentro de bolsas resistentes selladas que no se rompan con facilidad.
- Almacene todos los desechos dentro de un contenedor o detrás de una barrera; manténgalos dentro de la contención durante el transporte, y
- Una vez finalizada la tarea, limpie todos los objetos y superficies en el área de trabajo y dentro de los 2 pies del área de trabajo. No deje polvo ni residuos visibles cuando termine.

